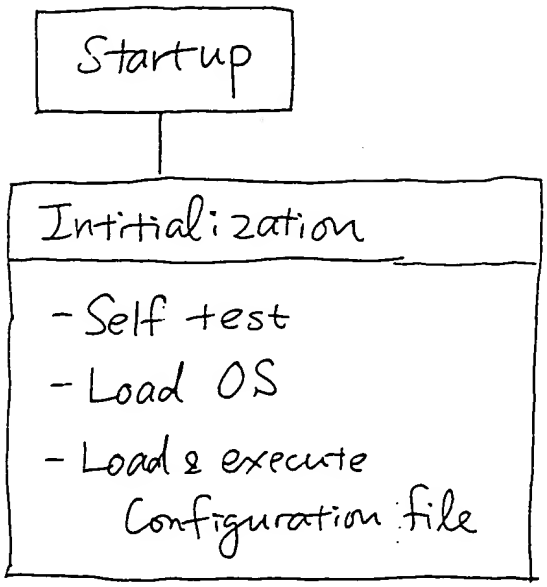

Fig 1.

Express Mail Label No. EL100016895US

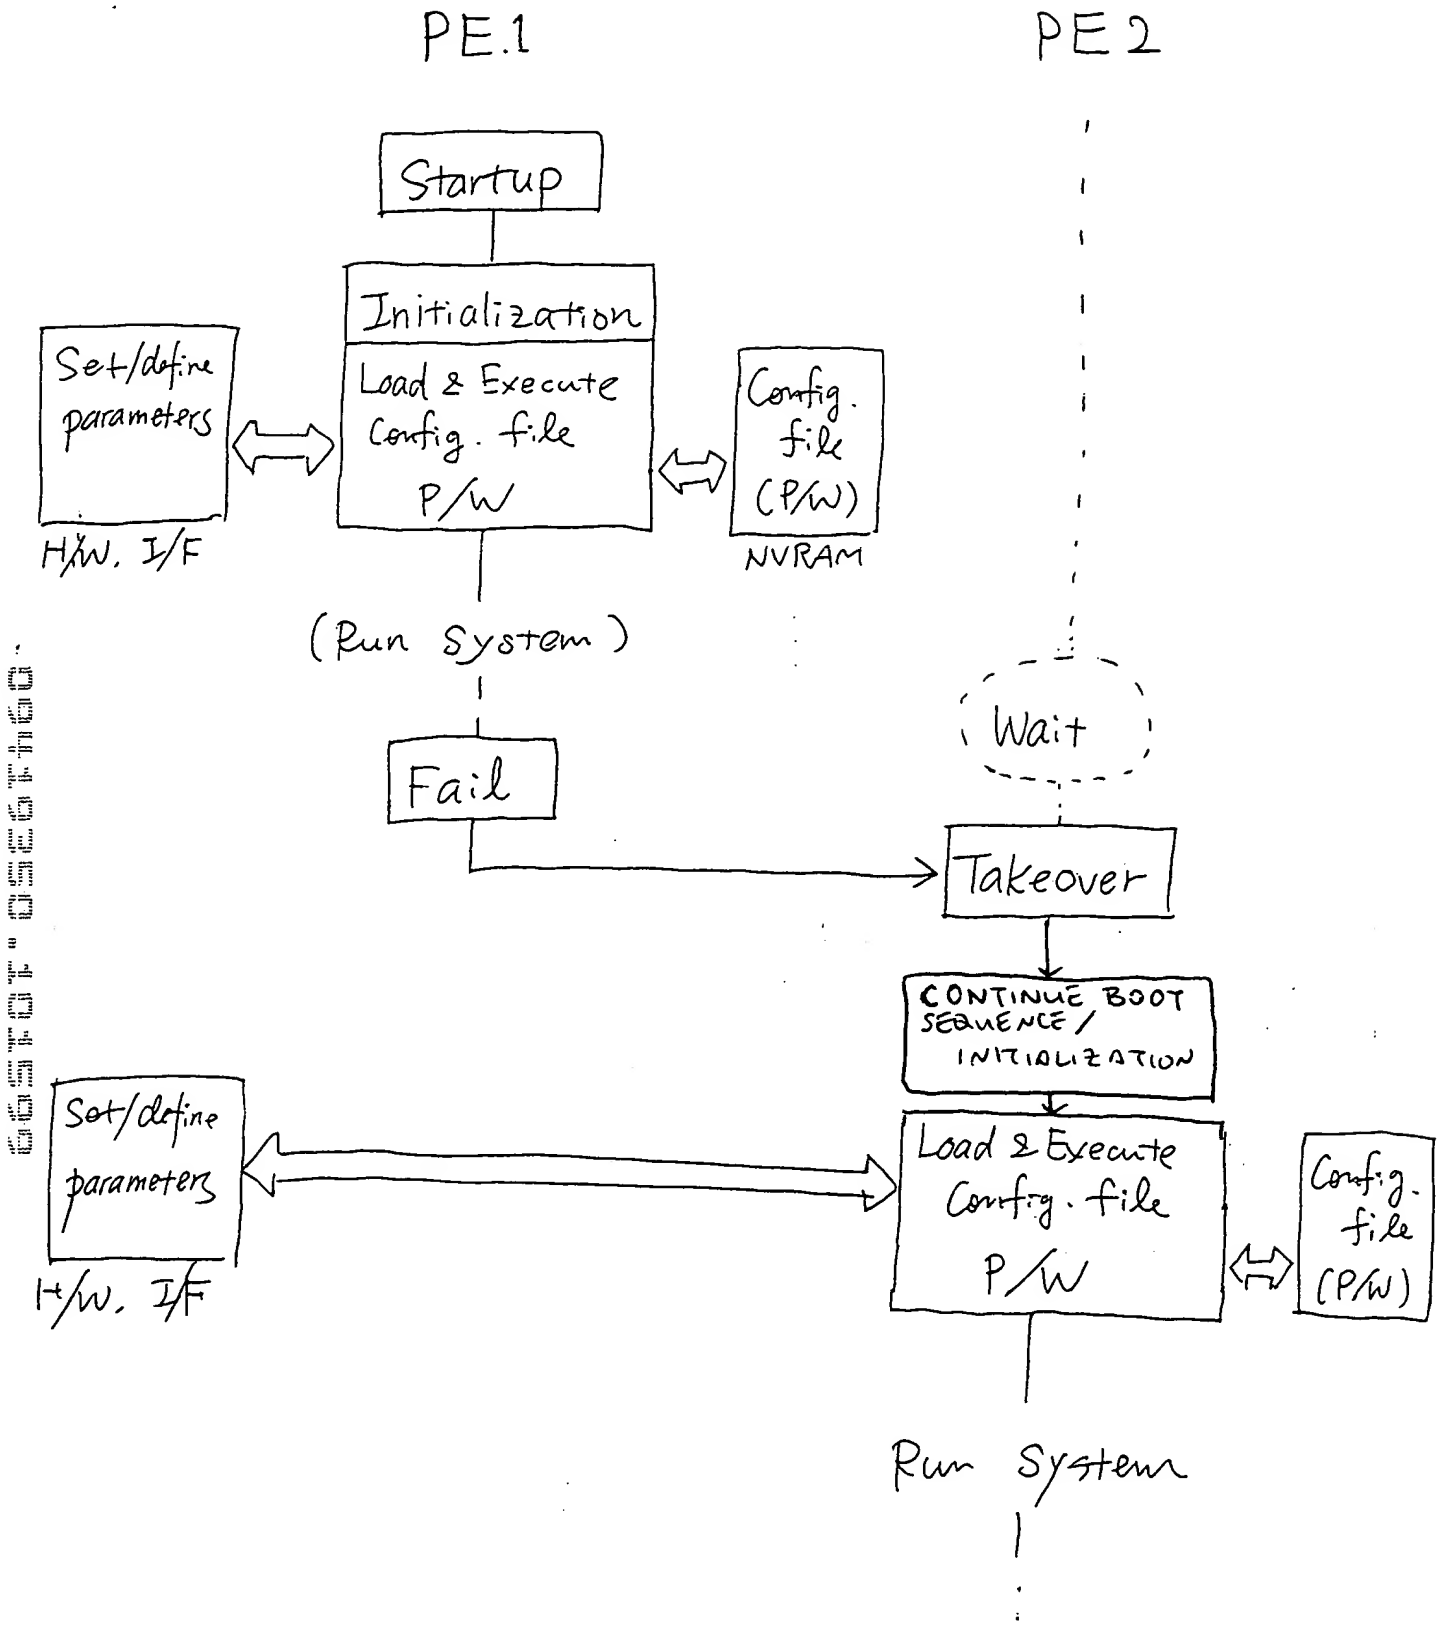
PE.1
PE 2
Startup
Initialization
Load & Execute Config. file P/W
Set/define parameters
H/W. I/F
Config. file (P/W)
NVRAM
(Run System)
Fail
Wait
Takeover
CONTINUE BOOT SEQUENCE / INITIALIZATION
Set/define parameters
H/W. I/F
Load & Execute Config. file P/W
Config. file (P/W)
Run System

Fig. 2

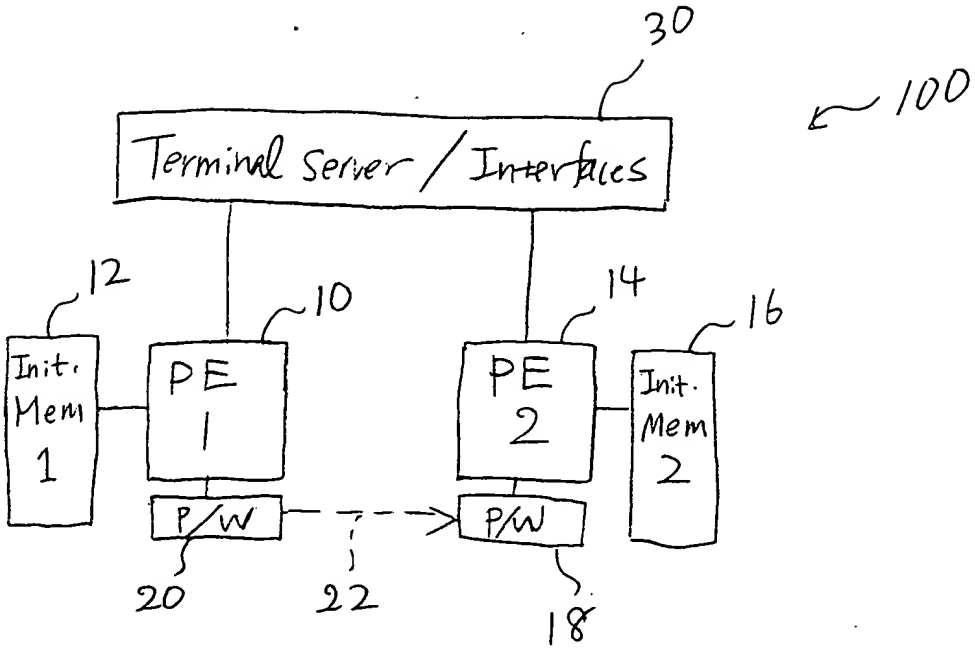
30
100
Terminal Server / Interfaces
12
10
14
16
Init. Mem 1
PE 1
PE 2
Init. Mem 2
P/W
P/W
20
22
18

Fig. 3

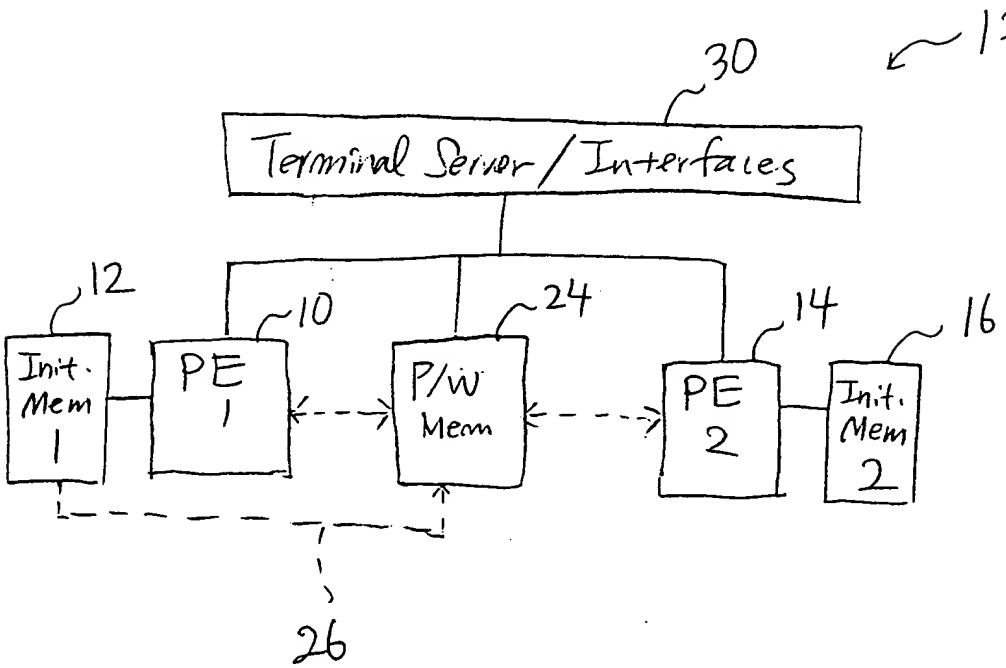
120
30
Terminal Server / Interfaces
12
10
24
14
16
Init. Mem 1
PE 1
P/W Mem
PE 2
Init. Mem 2
26

Fig. 5

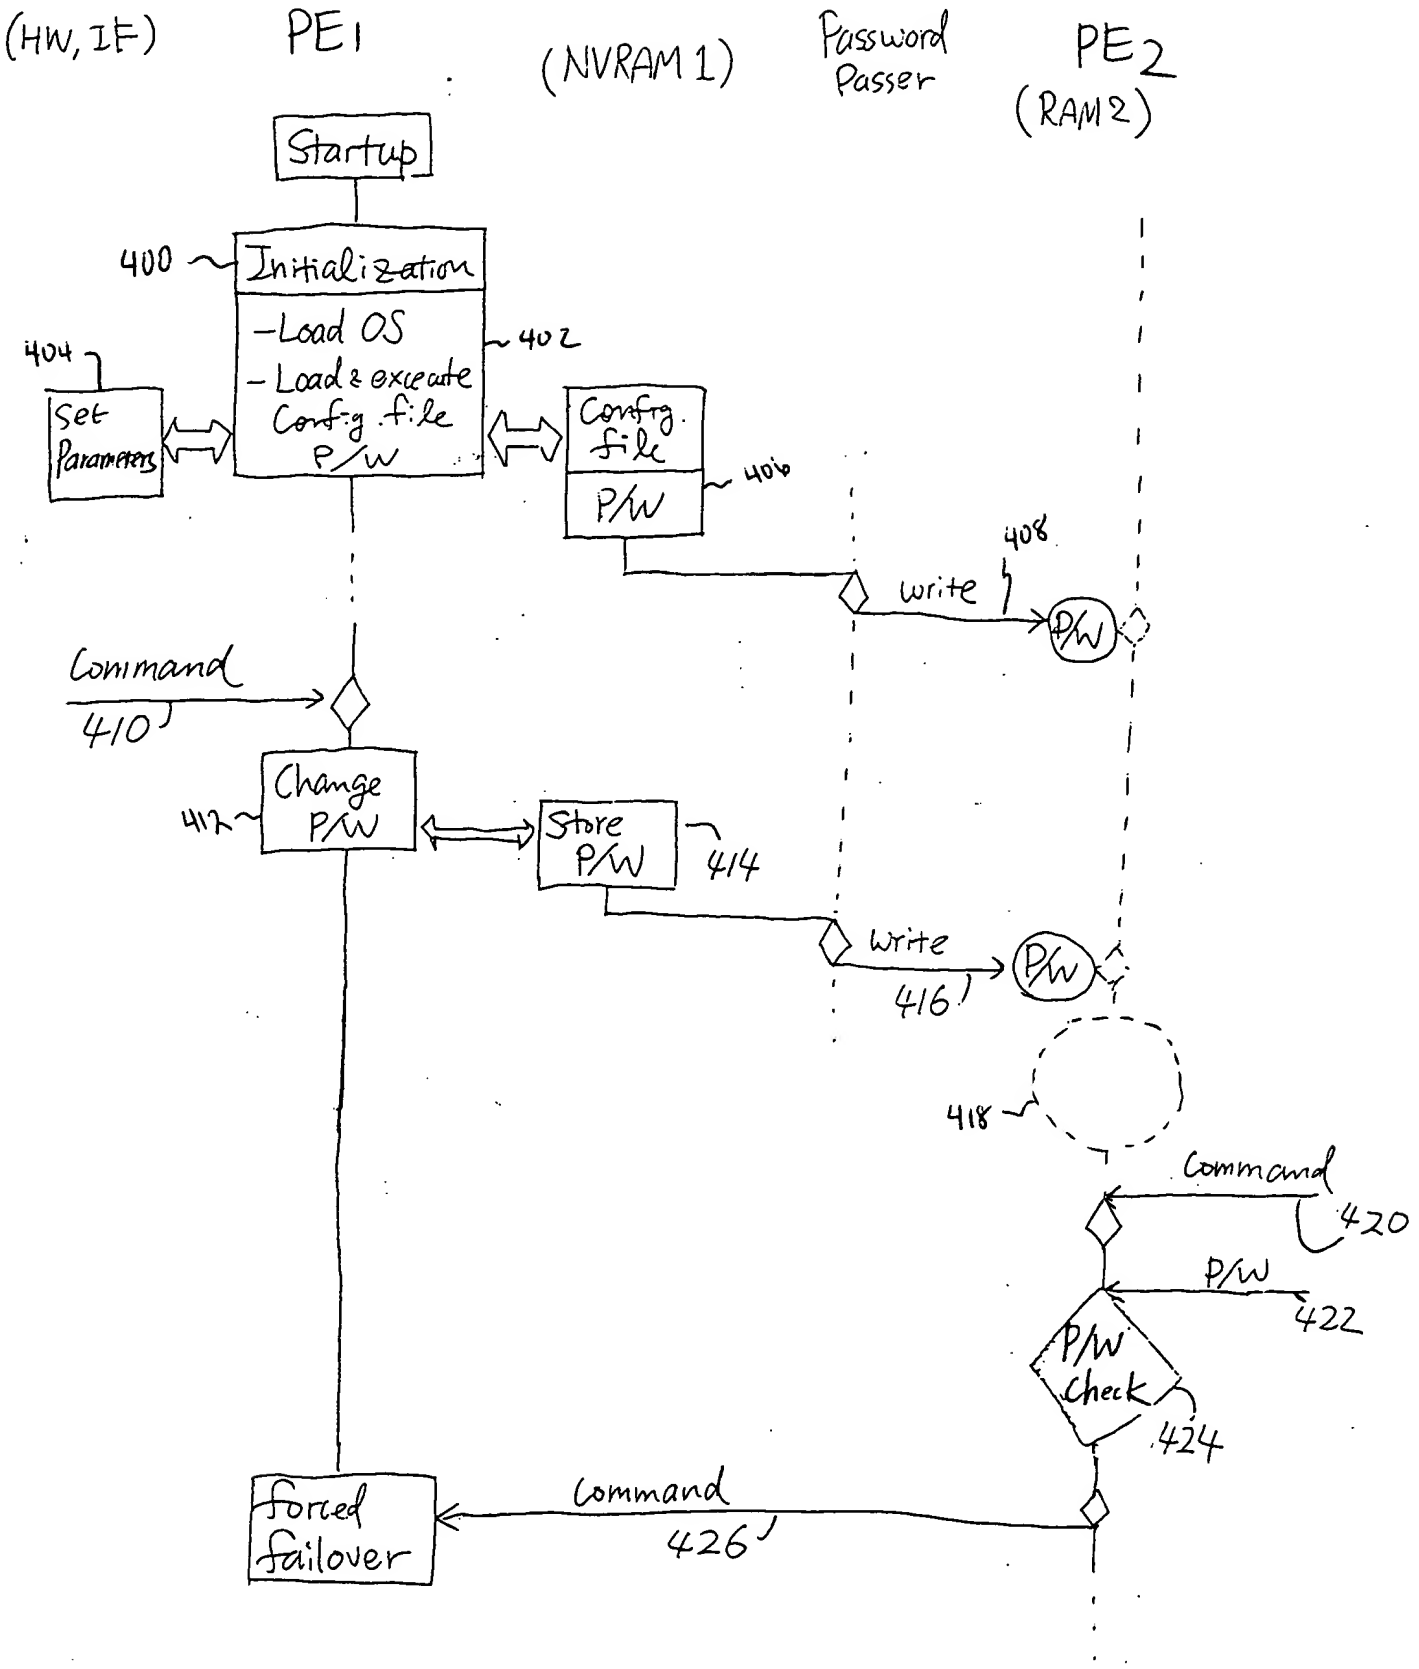

0041-0050 - 4041-4050

Fig. 4

CISCO-1315

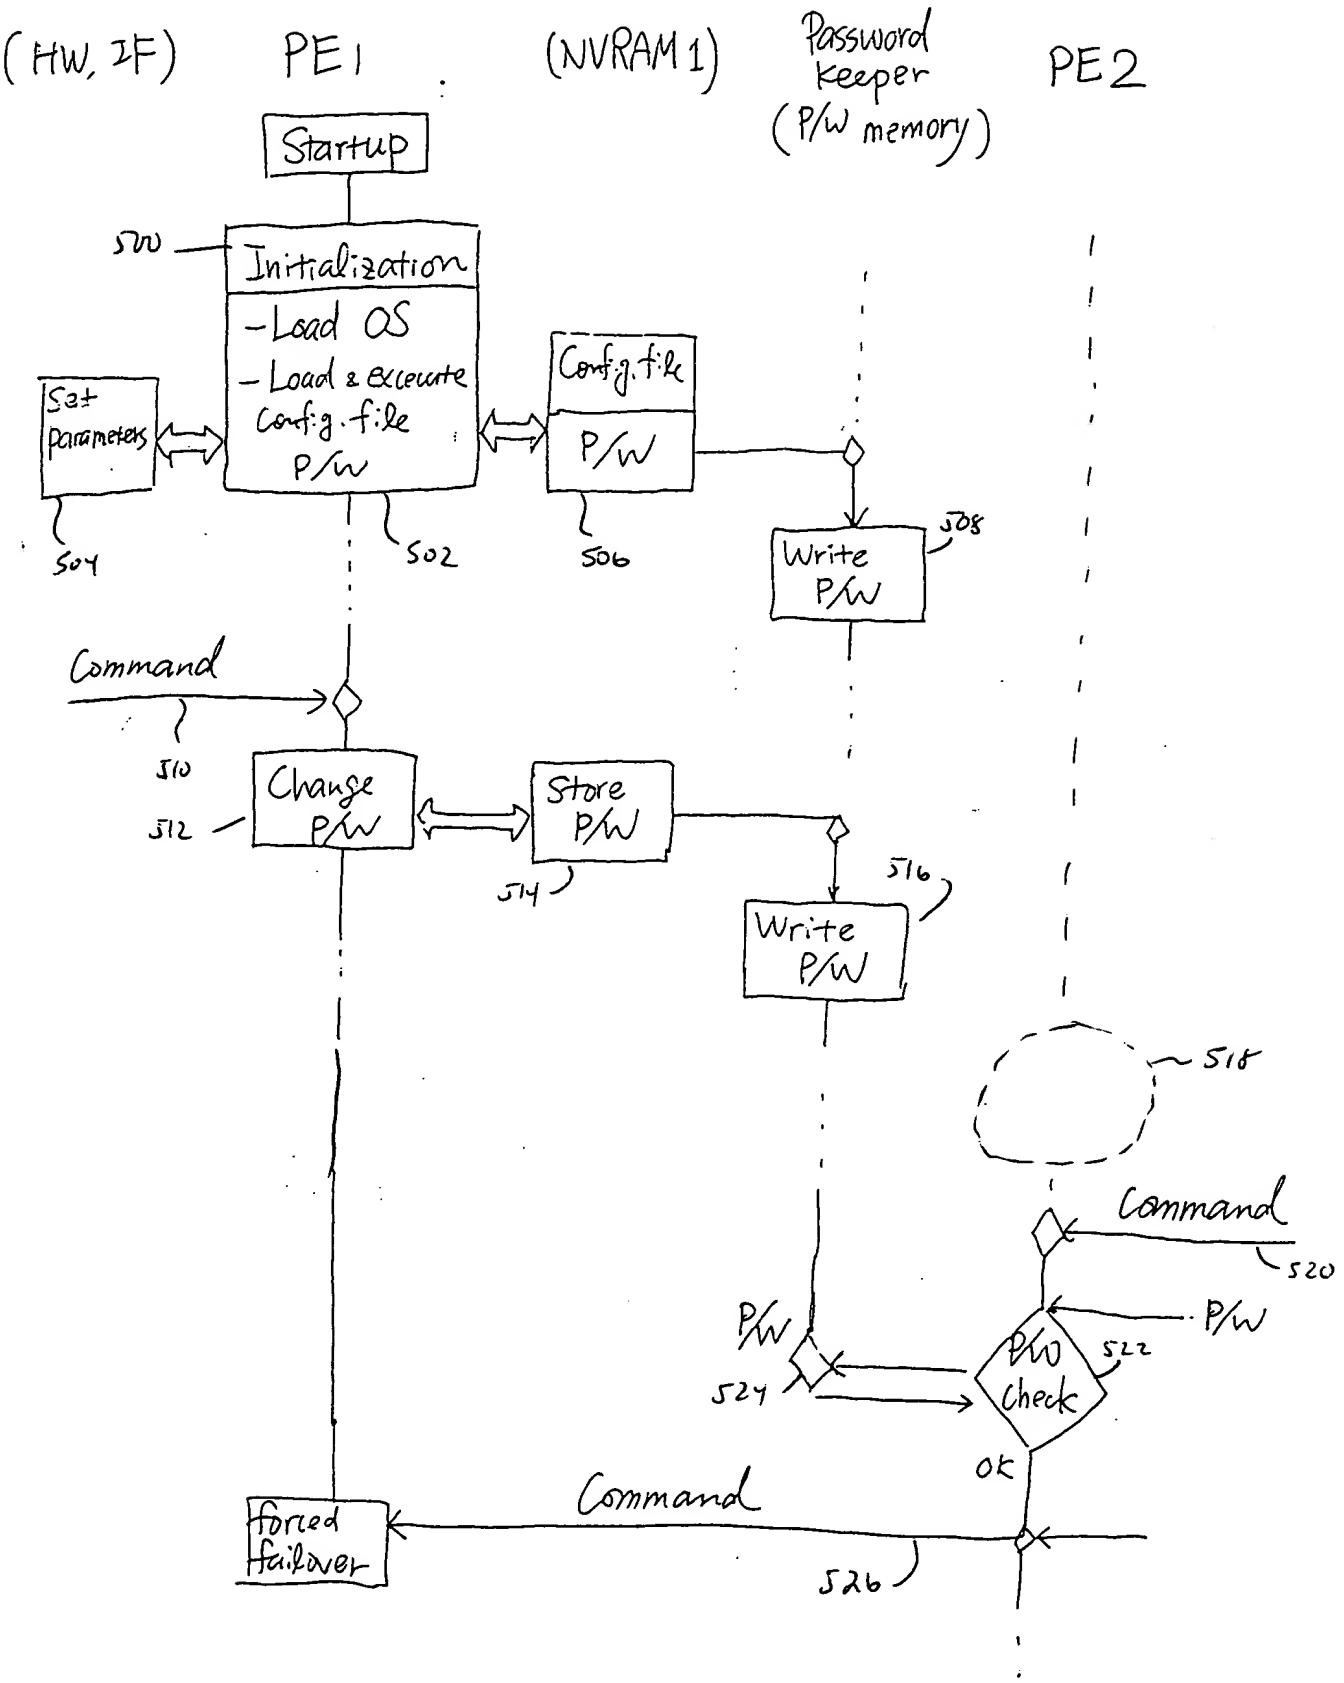

Fig. 6

CISCO-1315

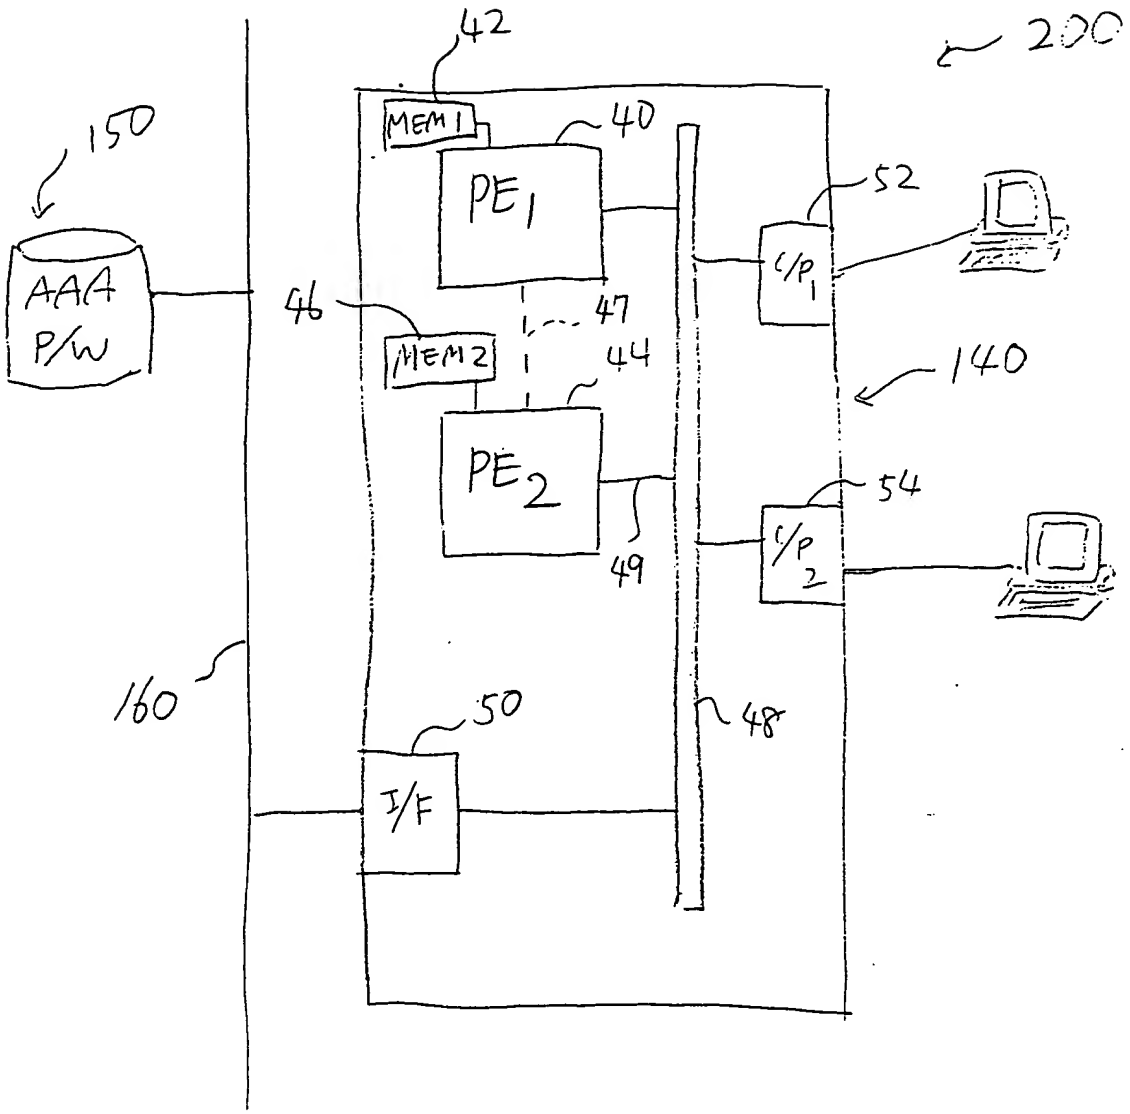

Fig. 7

0945.0365.4045.50

CISCO-1315

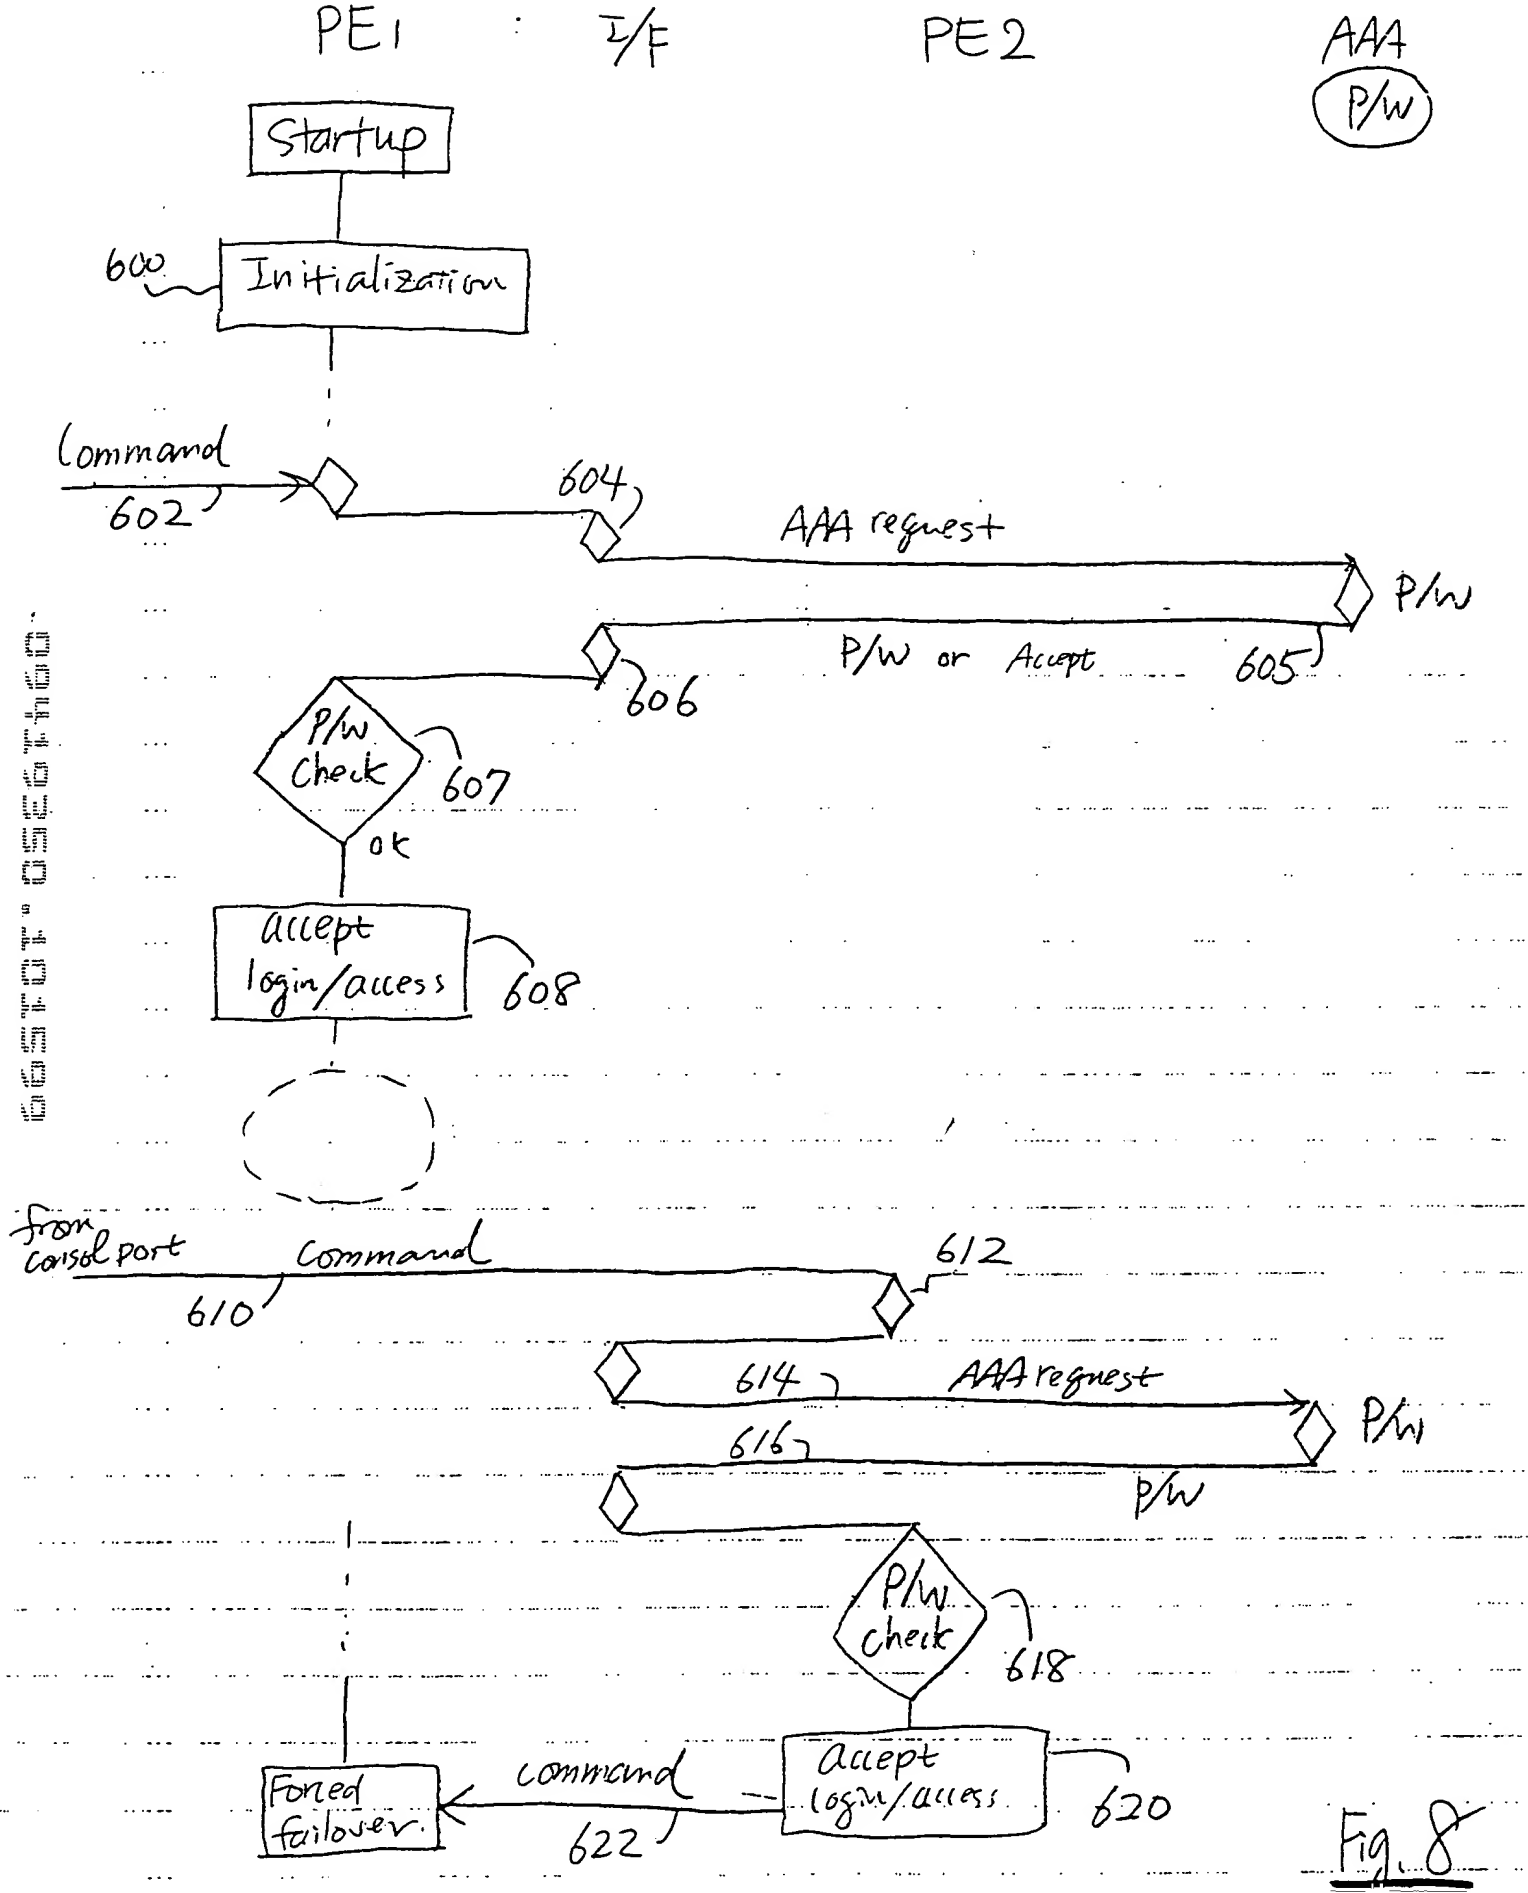

Fig. 8

CISCO-1315

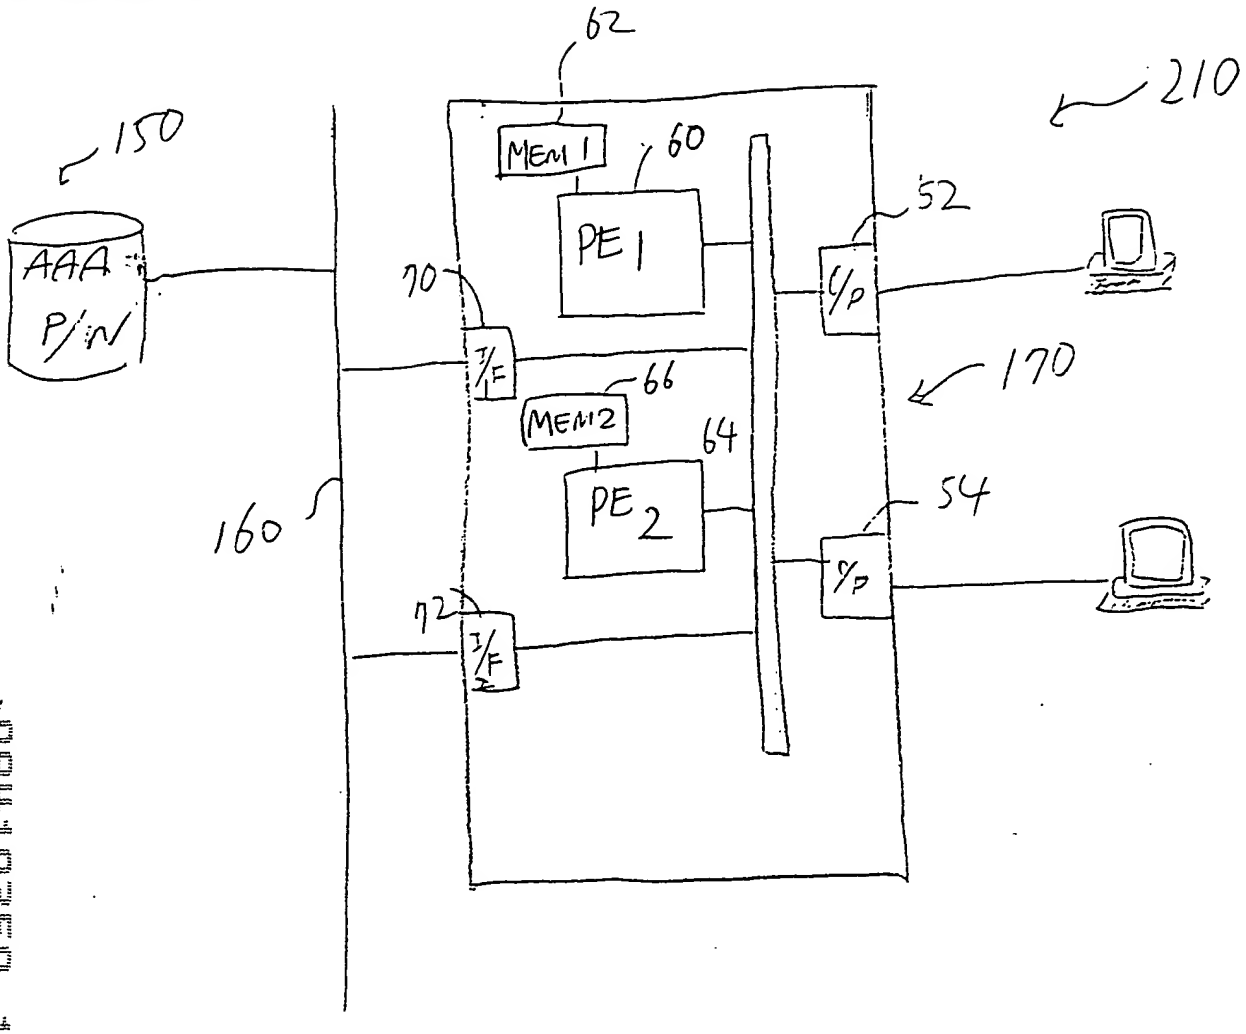

Fig. 9

0454350.450450

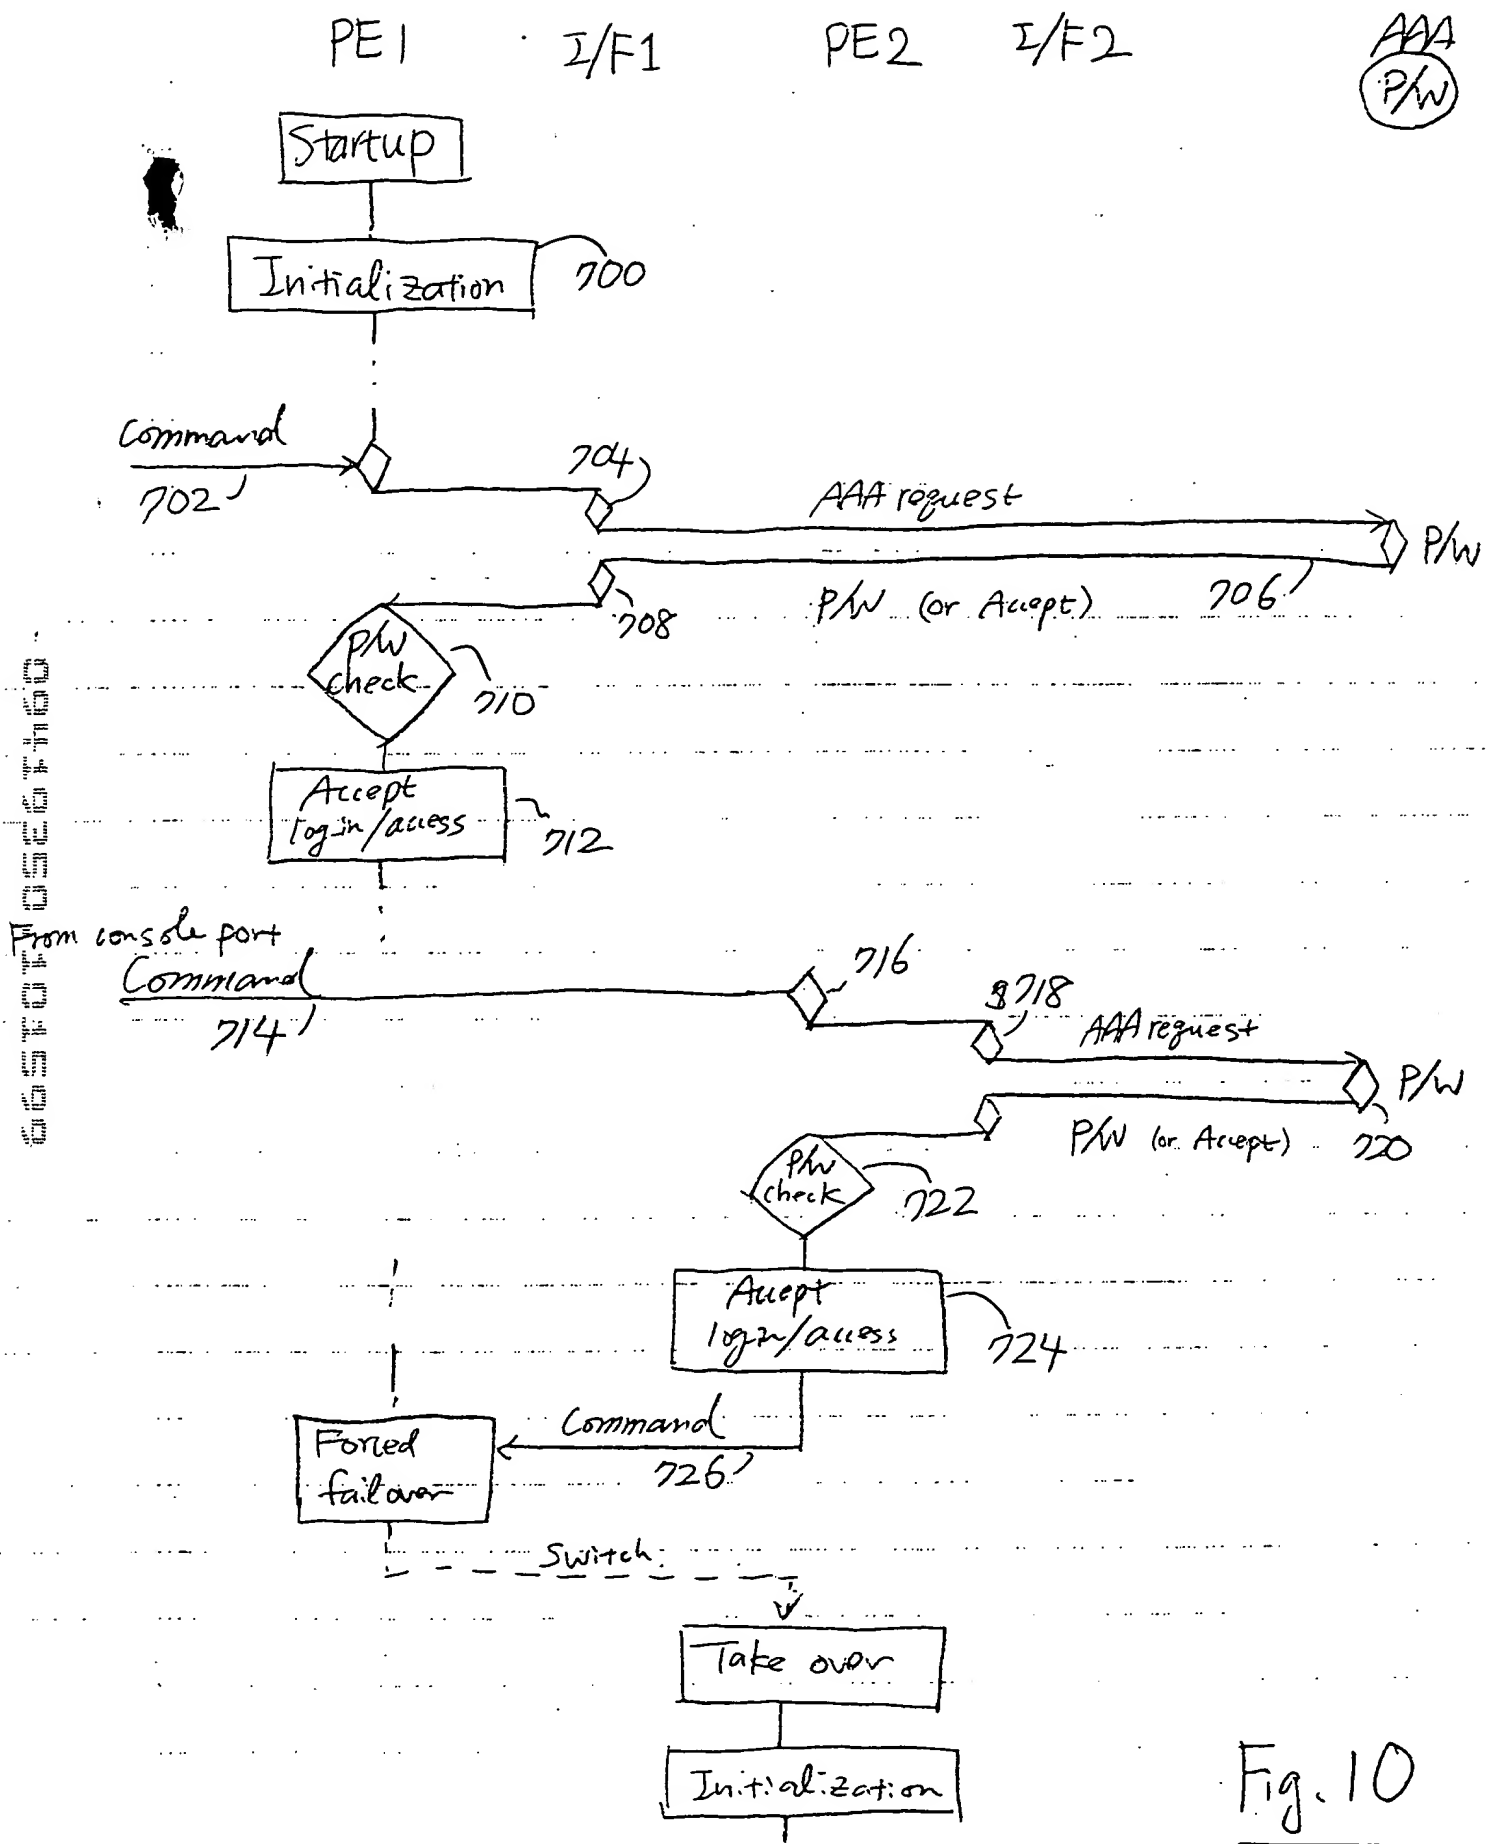
PE1
I/F1
PE2
I/F2
AAA
P/W
Startup
Initialization
700
Command
702
704
AAA request
P/W
P/W (or Accept)
706
708
P/W check
710
Accept login/access
712
From console port
Command
714
716
718
AAA request
P/W
P/W (or Accept)
720
P/W check
722
Accept login/access
724
Forced failover
Command
726
Switch
Take over
Initialization

Fig. 10